

עמוד 1 מתוך 5

גנרטור

חברת חשמל

אזהרה

יש לקבוע הגנה על 2.4 אמפר
שימוש בהגנה אחרת תבטל אחריות!

אזהרה

יש לקבוע הגנה על 2.4 אמפר
שימוש בהגנה אחרת תבטל אחריות!

CIRCUIT BREAKER
B
SELECT FROM NEXT PAGES
מפסק ממונע
גנרטור
פרטים בדפים הבאים

CIRCUIT BREAKER
A
SELECT FROM NEXT PAGES
מפסק ממונע
חברת חשמל
פרטים בדפים הבאים

הפעלת גנרטור

אזעקה

ELNET-CO (ATS)
בקר החלפה ח.ח. / גנרטור

INPUTS

OUTPUTS

RS485

J7

1 2

+

-

NC

NO

1 2 3 4 5 6

J5

1 2 3 4 5 6

J6

1 2 3 4 5 6

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

J3

1 2 3 4 5 6 7 8

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 2 מתוך 5

חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים


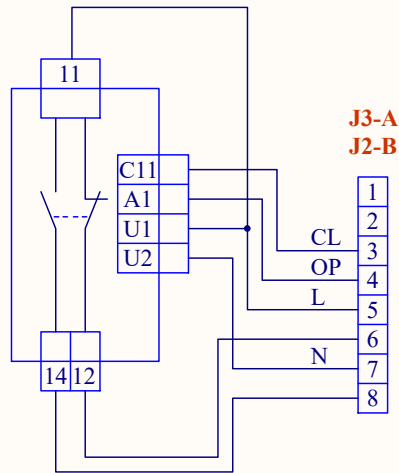


ABB TMAX
XT2, XT4

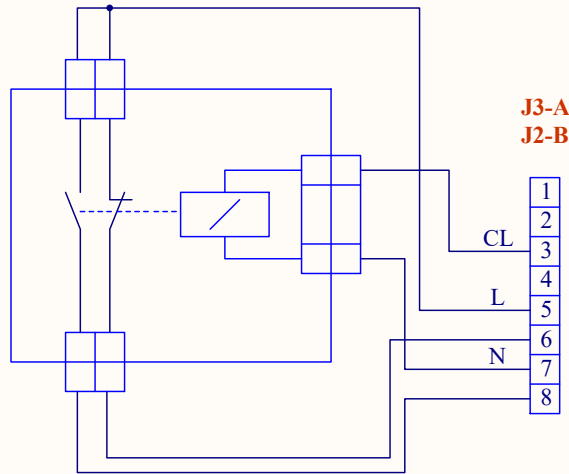

חיבור מגענים

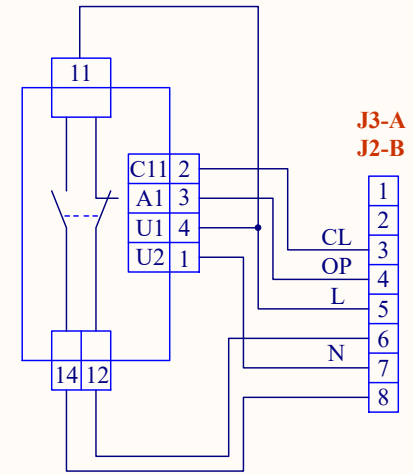


ABB SACE
Tmax T4
Tmax T5
Tmax T6

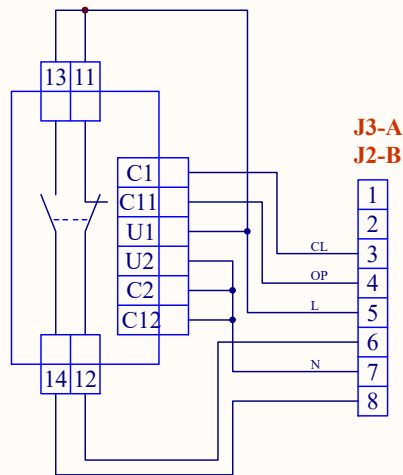


ABB EMAX


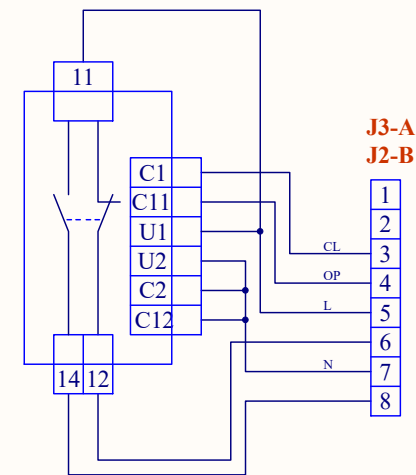


ABB EMAX2/1.2, EMAX X1, TMAX T7M

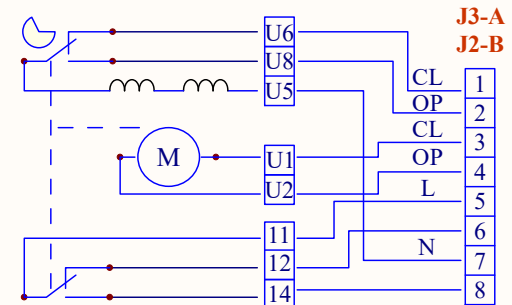


TYPE ABB Sace
Tmax XT 1,3

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO19 13.8	Page 2/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 3 מתוך 5


חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

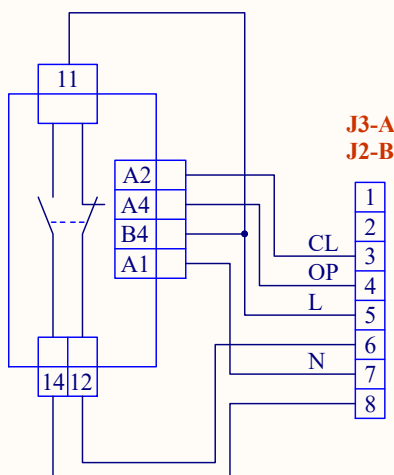

SCHNEIDER
NSX100-630

*** Must Install Module OF1**


יש לקצר מהדקים B2-B4 (או להתקין מודול SDE)

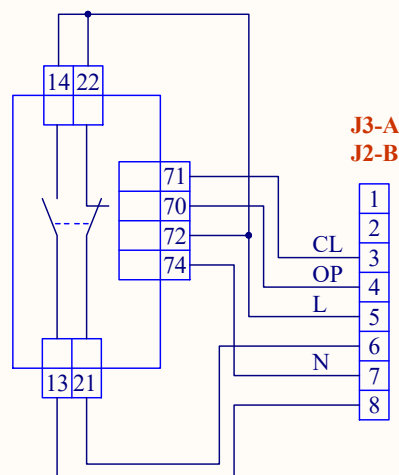


EATON
KLOCKNER-MOELLER

*** Must Use Contactor Mode**


NZM1-NZM4 NZM6-NZM7
NZM10

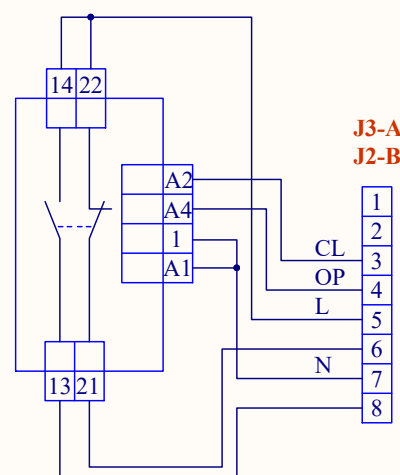


GENERAL ELECTRIC
FD FRAME: 63-160A
FE FRAME: 160-250A

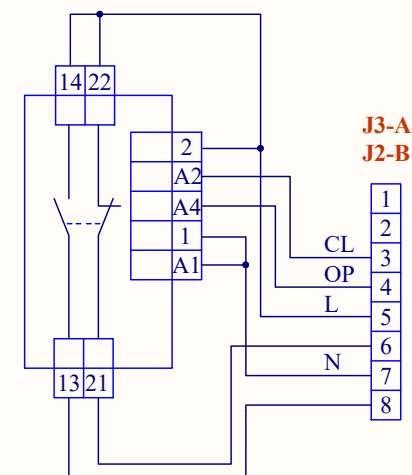


GENERAL ELECTRIC
FD FRAME: 400-630A

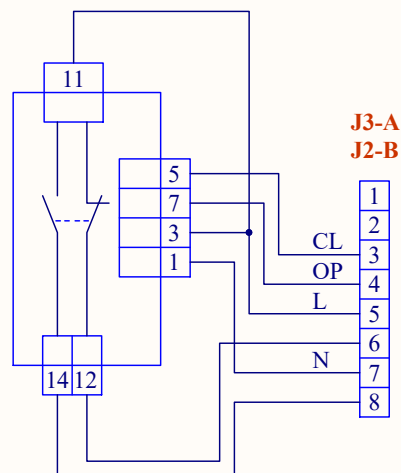


LEGRAND
DPX3
160A, 250A

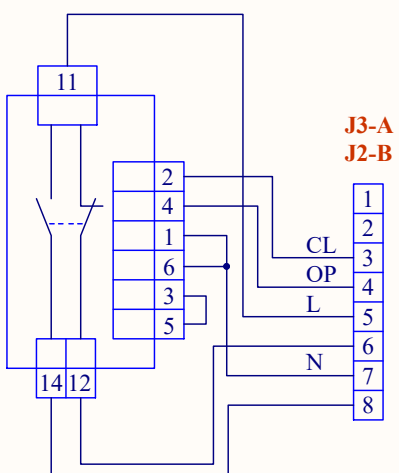

LEGRAND OLD
DPX3
250A-650A

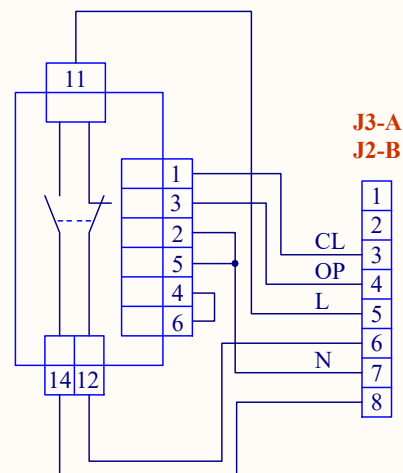

LEGRAND NEW
DPX3 *** Must Set Delay-Off Timer**
250A-650A

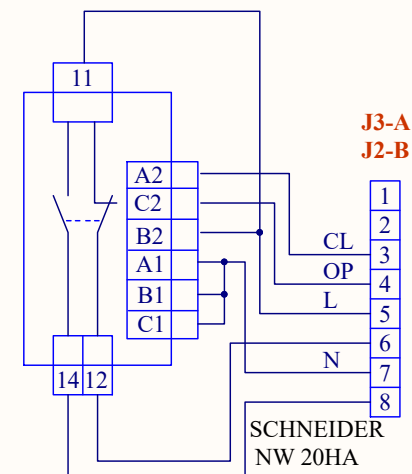


*** Must Install Module OF1**

SCHNEIDER
NW 20HA

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO19 13.8	Page 3/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 4 מתוך 5


חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

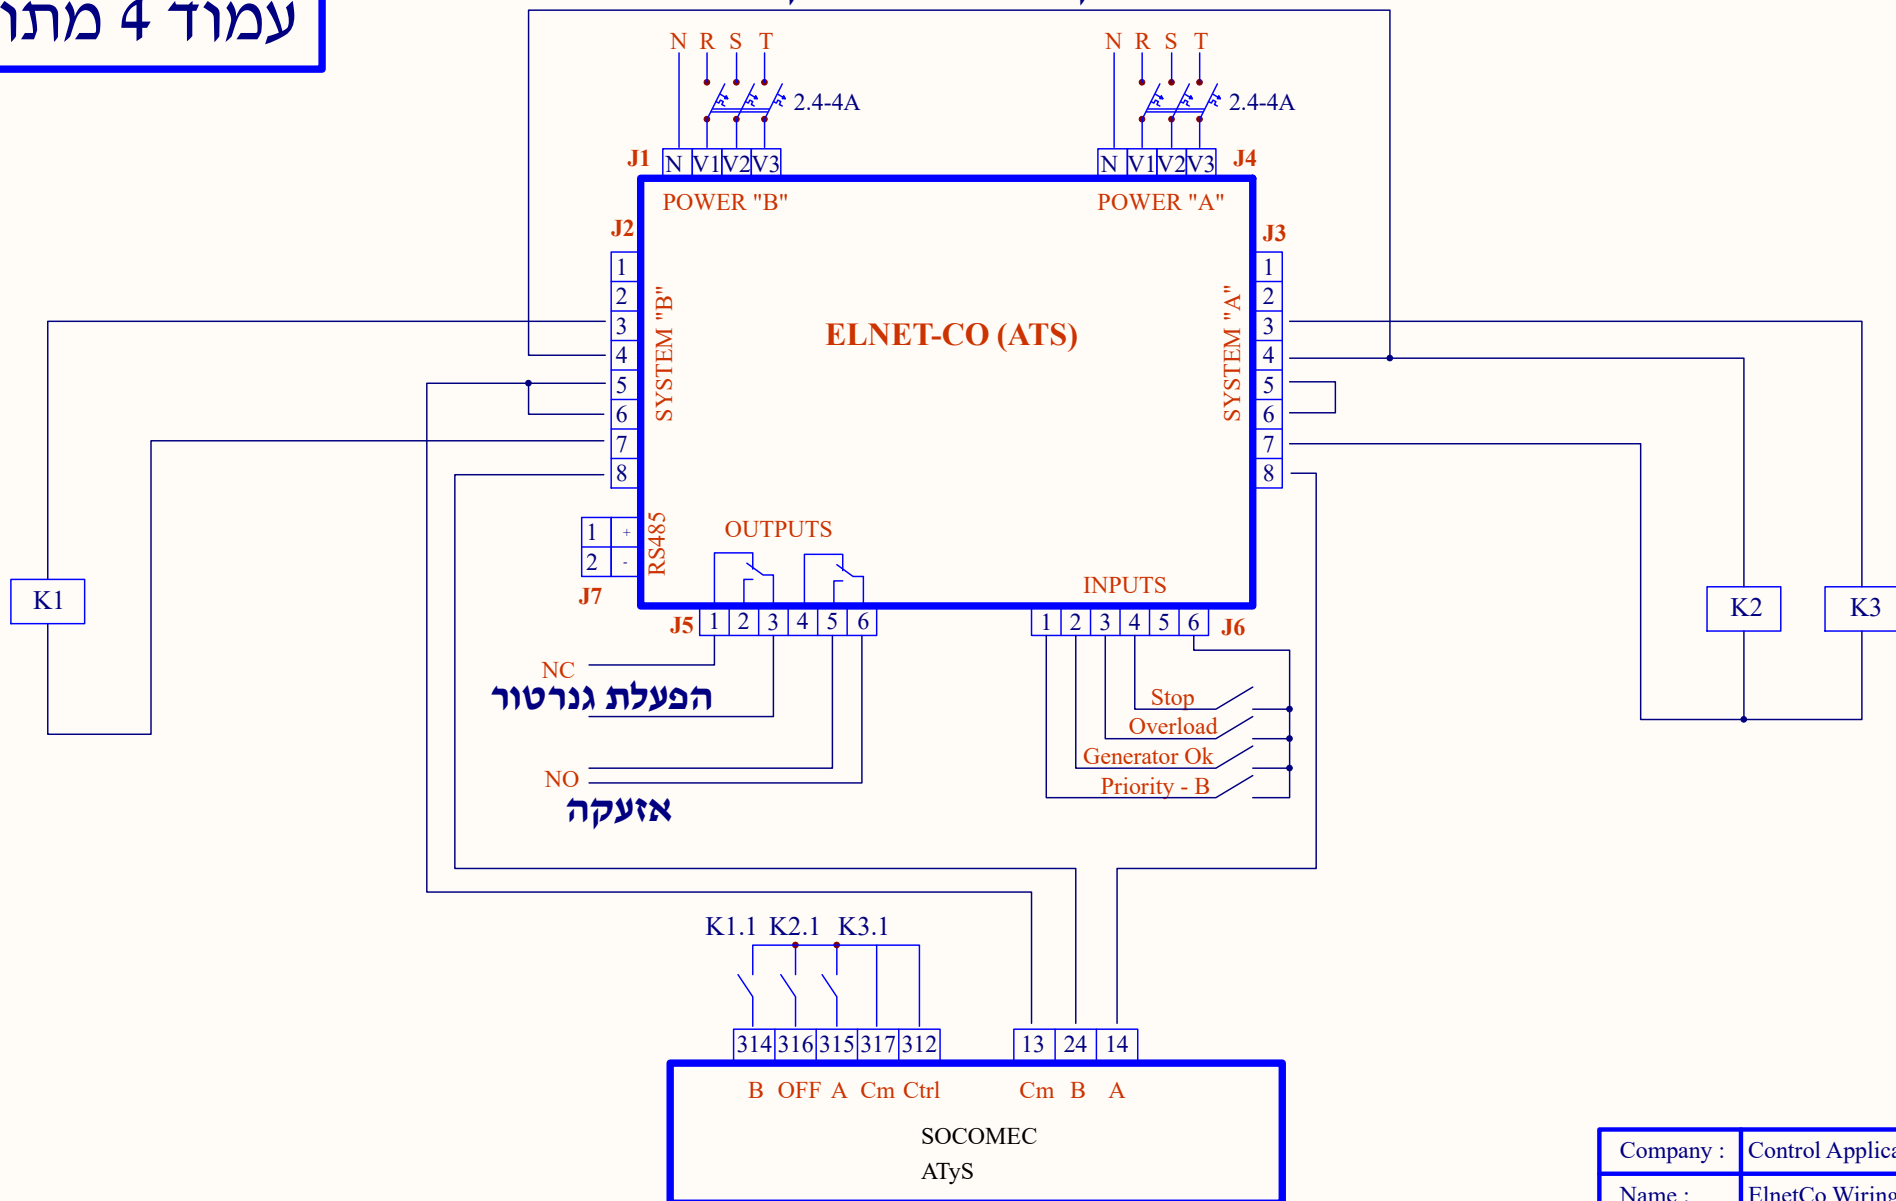

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO19 13.8	Page 4/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 5 מתוך 5

חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

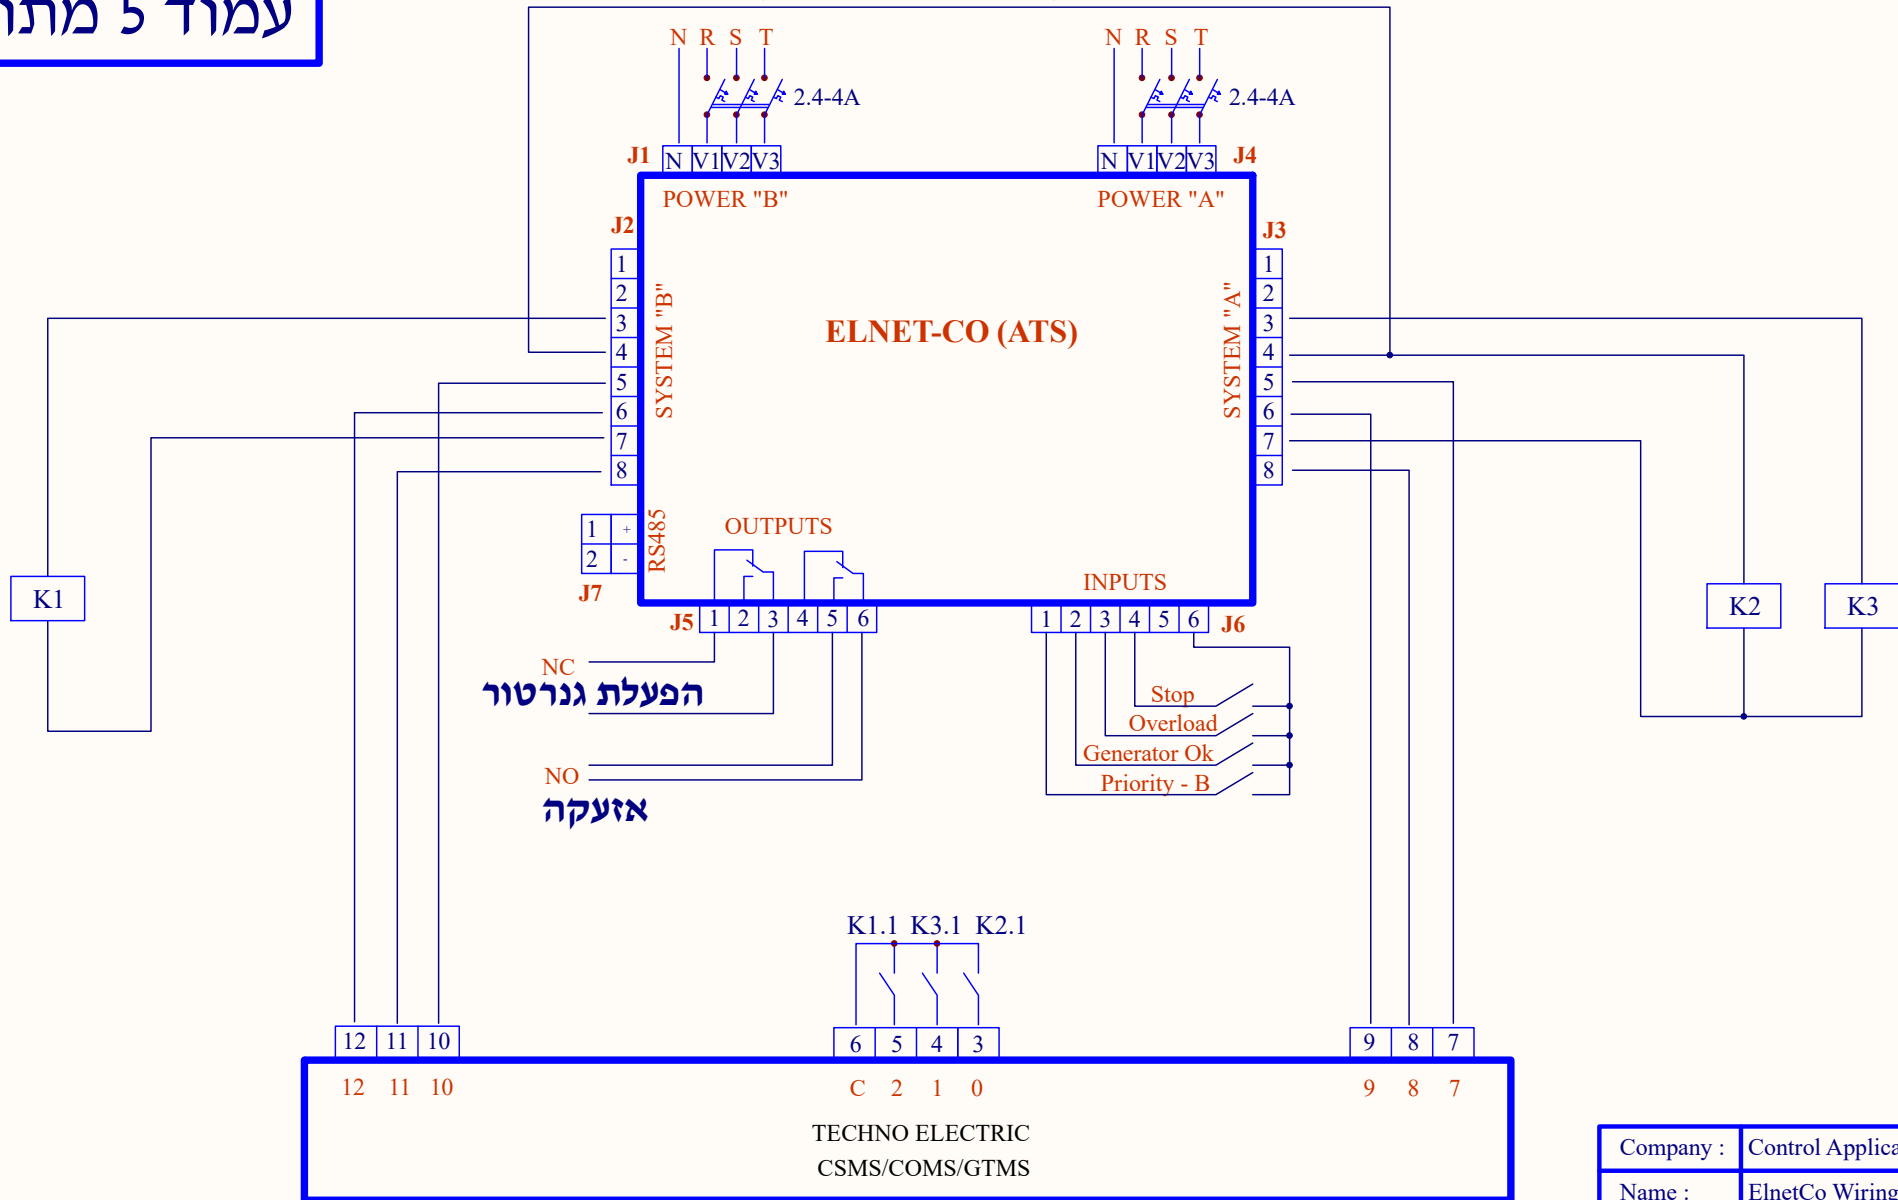

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO19 13.8	Page 5/5
Date :	20/07/2021	